

Netware

Bedrade bediening

Selectie van de temperatuur

Hiermee wordt de gewenste temperatuur ingesteld. Druk de toetsen in om de temperatuur hoger of lager in te stellen. (16°C tot 32°C)

Werkingsmodus

Druk deze toets in tot de gewenste modus bereikt is.
Koel > Ventilatie > Ontvochtigen > Warm > Auto
AUTO mode :(alleen bij warmtepomp)
De AUTO modus is geactiveerd als het AUTO symbool opgelicht is.
Het toestel schakelt automatisch om van koelen naar verwarmen en vice versa in functie van de ingestelde temperatuur.

Selectie van de nachtmodus (SLEEP)

Deze functie is alleen actief in koelen of verwarmen. Als deze toets ingedrukt wordt in koeling modus, zal de ingestelde temperatuur 0,5°C stijgen na 30 minuten, 1°C na 1 uur en 2°C na 2 uur. (Het omgekeerde geldt bij warmte modus)

Automatische luchtuitblaas (SWING)

Deze functie laat een gelijkmatige luchtstroomverdeling toe in de ruimte.

Tijdstelling (TIMER)


Met deze TIMER functie is het mogelijk om de airco te laten starten en stoppen tot op 7 dagen, TIMER ACTIVE verschijnt op het scherm, en met de toetsen DAY, HOUR, MINUTE kan de TIMER ingesteld worden.

Ventilatiesnelheid (FAN)

Druk deze toets in tot de gewenste ventilatiesnelheid bereikt is. Laag > Middel > Hoog > Auto
Selectie AUTO
De ventilatiesnelheid zal automatisch geselecteerd worden in functie van het verschil tussen de gevraagde temperatuur en de ruimtetemperatuur.

AAN/UIT toets

Druk 1 x op om de unit te starten. Druk nogmaals op om de unit uit te schakelen. De LED op de bediening brandt als het toestel aan staat.

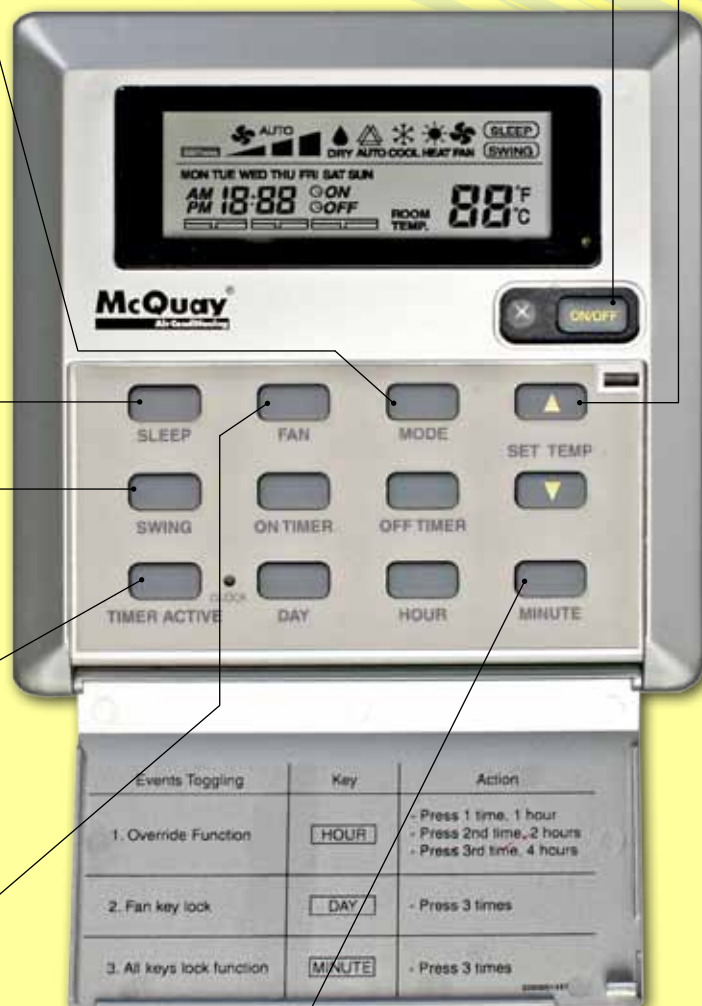

Klok

Met de toetsen DAY, HOUR, MINUTE is het mogelijk om de tijdsweergave van LCD scherm in te stellen.
1 x drukken om de klok in te stellen. Met de toetsen DAY, HOUR, MINUTE kunnen dag, uren en minuten ingesteld worden.

Geheugen

De laatste instelwaarden van de bediening worden behouden dankzij een batterij, na een stroomonderbreking herstart de airco volgens de laatste ingestelde waarden.

Foutmeldingen

Indien er zich een abnormale werking van het toestel voordoet zal de foutmeldingscode op het scherm verschijnen.